



## Scheda di installazione

**SCHEDA N°: Cod. DHT-TRV-EJ-069.00-I del 09/07/09**

<b>TIPO CARBURANTE :</b>	GPL		
<b>COSTRUTTORE :</b>	DAIHATSU		
<b>MODELLO :</b>	TREVIS	<b>CILINDRATA:</b>	989
<b>CODICE MOTORE :</b>	EJ	<b>POTENZA :</b>	43 Kw
<b>INIEZIONE TIPO :</b>	MPI	<b>ANNO :</b>	2009
<b>NORMA ANTIQUINAMENTO :</b>	2003/76/CE-B (E4)		

### AVVERTENZE GENERALI

La presente scheda riporta istruzioni e consigli per l'installazione di un impianto ZAVOLI tipo Alisei-Zeta sulla vettura cui si fa specifico riferimento. Per tutto quanto riguarda le operazioni e le procedure generali da seguire per una corretta installazione del sistema, in termini di sicurezza e buon funzionamento dell'impianto, si prega di far riferimento alla 1° parte del manuale generale.

### MATERIALE OCCORRENTE

Codice	Descrizione	Qt.
111KINJ-3NiF	KIT ALISEI INIEZIONE 3 CILINDRI NORMALE	1
200SA144U	CABLAGGIO STACCA INIETTORI UNIVERSALE	1
491052.02(v1)	GIGLER PER INIETTORE "PAN" D. 2 – ZINCATO BIANCO	3
41018030T	MULTIVALVOLA TOROIDALE 180/190-30°	1
4103206	KIT PRESA CARICA SPORTELLO BENZINA LUNGA	1
2001050	SENSORE GPL PER M.V. TOMASETTO	1
5000048	TUBO FLESSIBILE D. 8	2
5000052	DADO BLOCCAGGIO TUBO FLEX D. 8	2
5000053	RACCORDO X TUBO FLEX D. 8	2
5000066	SFIATO A BAULE DIAM. 30 A GABBIA	2
50000110	TAPPETINO PROTEZIONE SERB. TOROIDALE	1
700T550I031	SERBATOIO TOROIDALE INTERNO 550 x 180 – LT. 31	1
491050	RESCA COLLETTORE CON FORO	3
444FLUBE	FLASH LUBE	1

I contenuti del presente documento sono continuamente soggetti ad aggiornamento.

La ZAVOLI si riserva pertanto il diritto di apportare aggiunte e/o modifiche senza preavviso alcuno

**DESCRIZIONE COMPONENTI****A: RIDUTTORE DI PRESSIONE “ZETA”**

Fig.2

Il riduttore, va installato sulla scocca ammortizzatore lato passeggero, come da figura 2.  
Sul riduttore viene montata l'elettrovalvola gpl.

Per un corretto funzionamento del riduttore **ZETA**, va eseguita la compensazione della pressione come da figura 2-1, che collega il riduttore con il collettore di aspirazione. Tale collegamento avviene con un tubo di gomma da Ø 5 mm, un estremo di questo tubo si collega al raccordo sul riduttore, l'altra estremità ad un raccordo in dotazione, da installare previa foratura e filettatura sul collettore di aspirazione. La posizione del foro deve essere precisamente a valle della valvola a farfalla e a monte delle diramazioni del collettore di aspirazione dirette ai singoli cilindri. Oltre al raccordo di compensazione, il riduttore è fornito di una valvola di sovrappressione ( pos. 2) la quale anch'essa va collegata al collettore di aspirazione tramite tubo di gomma da Ø 5 mm. Con la medesima procedura di collegamento come sopra.

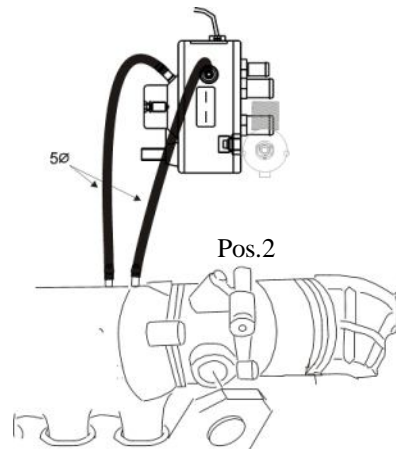


Fig.2-1

## B: INIETTORI "PAN"

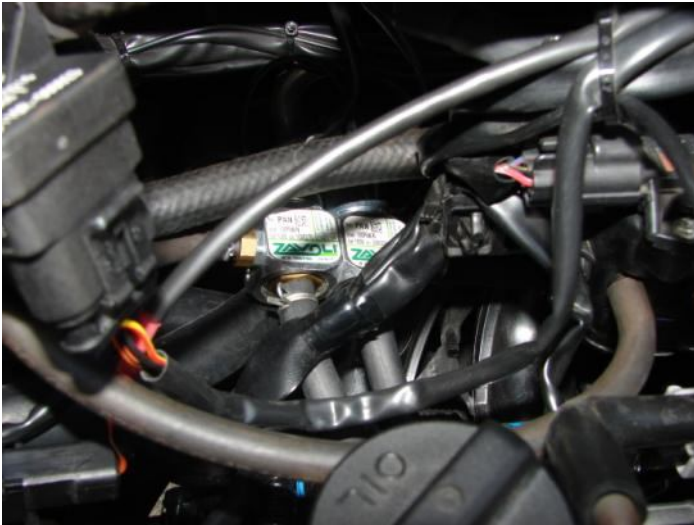


Fig.3



Fig. 3-1

Posizionare gli iniettori PAN dentro la curva del collettore, come si vede da figura 3 e 3-1.

NB collegare il connettore dell'iniettore gas con anello marcato "A" in corrispondenza del 1° cilindro motore.

Avvitare i gigler di riduzione flusso, di diametro 2, prima di fissare gli iniettori.

Per il fissaggio degli ugelli di iniezione sul collettore di aspirazione usare del liquido frena filetti.





Fig. 3-1



Fig. 3-3

Praticare i fori sul collettore, vicino al filo testa e con un angolazione, come si vede in figura 3-2 e 3-3.

Usare ugelli di iniezione opzionale cod. 491050, come da figura 3-2. L'ugello iniezione in figura, la sua particolarità è che il flusso oltre ad fluire dal basso ha un altro foro longitudinale sul corpo, che è contrassegnato da un punto incassato sulla battuta che serve a riconoscere dove è rivolto il foro. Il punto ci servirà da riferimento durante l'installazione per indirizzare il flusso in modo corretto. Per il fissaggio degli ugelli di iniezione sul collettore di aspirazione usare del liquido frena filetti.



Fig. 3-4

## C: SENSORE MAP



Fig. 4

Fissare il sensore MAP sulla paratia frontale, come da figura 4.

Per prendere la depressione sul collettore, utilizzare foro già presente come si vede in figura 4-1

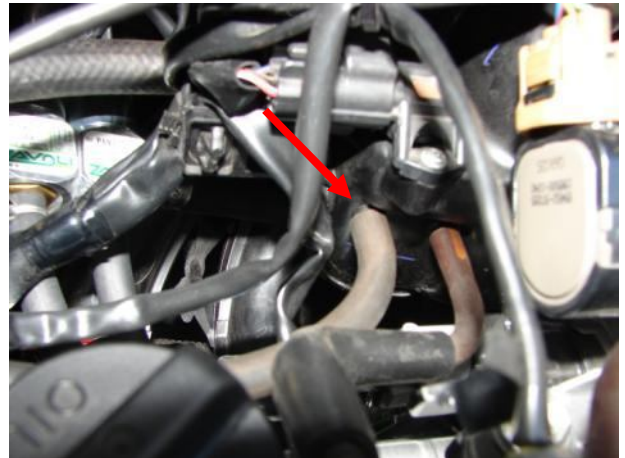


Fig.4-1

Il collegamento della depressione avviene con un tubo di gomma da Ø 4 mm, un estremo di questo tubo si collega al raccordo sul sensore contrassegnato con una “V”, l'altra estremità ad un raccordo in dotazione, da installare previa foratura e filettatura sul collettore di aspirazione. L'altro collegamento, per la lettura della pressione sul rail iniettori, anche esso avviene con tubo di gomma da Ø 4 mm, un estremo di questo tubo si collega al raccordo sul sensore contrassegnato con una “P”, l'altra estremità ad un raccordo in dotazione sul rail iniettori, come da figura 4-2.

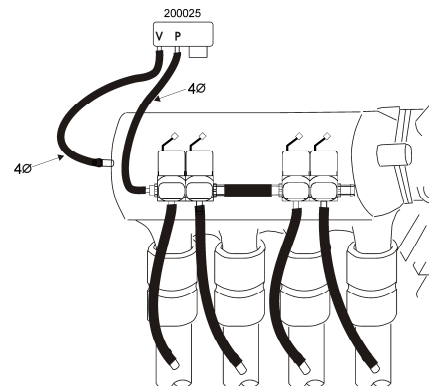


Fig. 4-2

## D: ECU GAS



Fig. 5

Posizionare la ECU gas, sopra la scocca ammortizzatore lato passeggero come si vede in figura 5.

Montare anche la vaschetta del kit FLASH LUBE, appena sotto la centralina, sulla scocca ammortizzatore lato passeggero, come si vede in figura 5

**E- SENSORE TEMPERATURA GAS**

Posizione il sensore di temperatura gas prima degli iniettori gas a 3 cm dagli stessi

**F- SEGNALE GIRI**

Effettuare il collegamento sul connettore bobina a 3 vie, sul PIN N°2.

**G- ALIMENTAZIONE**

Collegarsi sui morsetti batteria  
Filo ROSSO /NERO al positivo  
Filo NERO al negativo

**H- CABLAGGIO STACCA INIETTORI**

Effettuare il collegamento sui connettori iniettori benzina:  
isolare i fili GIALLO GIALLO/NERO  
collegare i fili BLU BLU/NERO al NEGATIVO del cilindro 1  
collegare i fili ROSSO ROSSO/NERO al NEGATIVO del cilindro 2  
collegare i fili VERDE VERDE/NERO al NEGATIVO del cilindro 3  
infine collegare i fili BIANCO/ROSSO 12v sotto chiave, al POSITIVO di uno dei connettori benzina.

**I- PRESA DIAGNOSI**

Posizionare il connettore in posizione agevole alla connessione

**L: COMMUTATORE**

Fig.6

. Posizionare il commutatore come da figura 6. Per il fissaggio praticare il praticare un foro ( $\emptyset$  12.5 mm) per il passaggio del relativo connettore. Eseguire, inoltre, una accurata pulizia della superficie adiacente il foro, per consentire un corretto incollaggio dell'adesivo, posto sul retro del commutatore


**SERBATOIO**

Fig. 7

La presa carica sportello benzina va installata nel vano di rifornimento benzina figura 7-1. Attenzione utilizzare PRESA CARICA LUNGA, visto la particolarità del vano rifornimento.


Posizionare il serbatoio nel vano porta ruota di scorta figura 7, orientare il serbatoio in modo che la multivalvola sia posizionata verso il lato posteriore del veicolo.

Per il passaggio dei tubi gas, praticare il foro da diametro 50 e per il fissaggio due da 12.

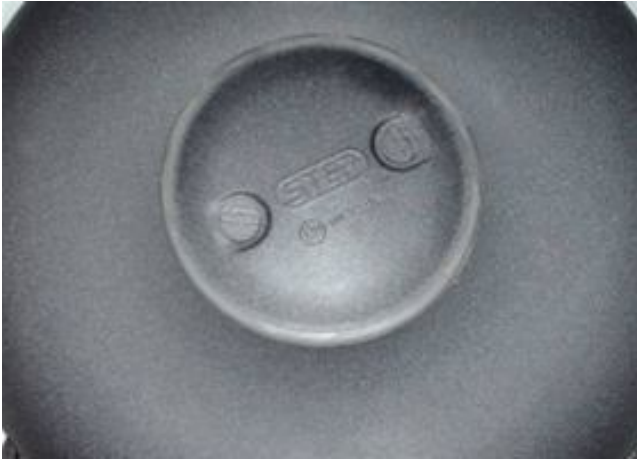

Fig. 7-1



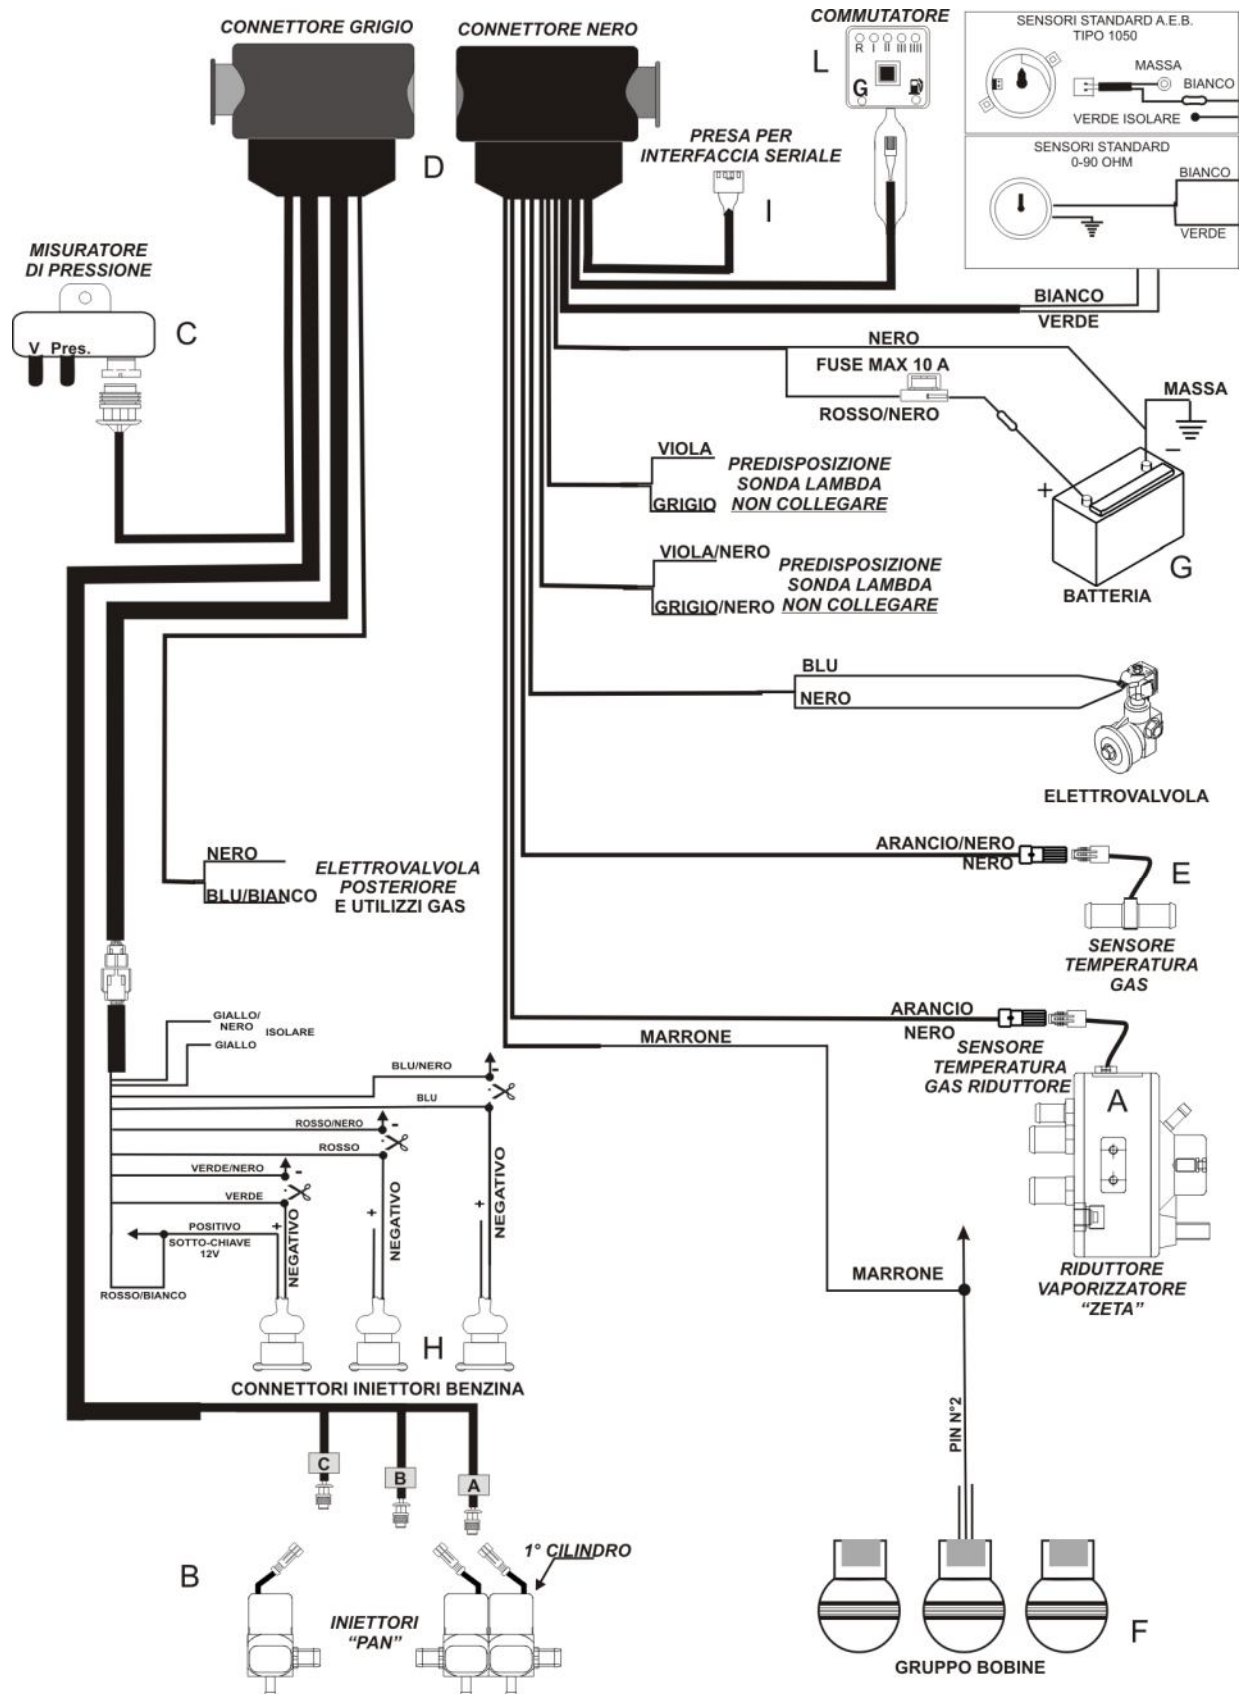

ZAVOLI srl DHT-TRV-EJ-069.00-I Del 09/07/2009

I contenuti del presente documento sono continuamente soggetti ad aggiornamento.

La ZAVOLI si riserva pertanto il diritto di apportare aggiunte e/o modifiche senza preavviso alcuno